



XT502 拆机指导



XT502

Motorola 技术支持

Level 1&2 , Rev.1.0



拆机指导



步骤 1:
将电池门从手机底部向上推起。



步骤 2:
如图所示，卸下电池门。






拆机指导



步骤 3:
如图所示，卸下电池。

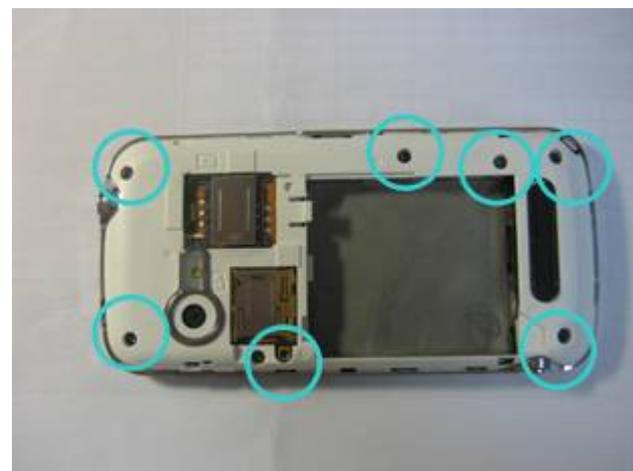

步骤 4:
用**T5**螺丝刀卸下**7**颗螺丝。





拆机指导



步骤 5:
拔出**USB**外盖



步骤 6:
用塑料片插入前壳与后壳之间，分离前
后壳。






拆机指导



步骤 7:
从底部提起后壳，移动前后壳使其分离。

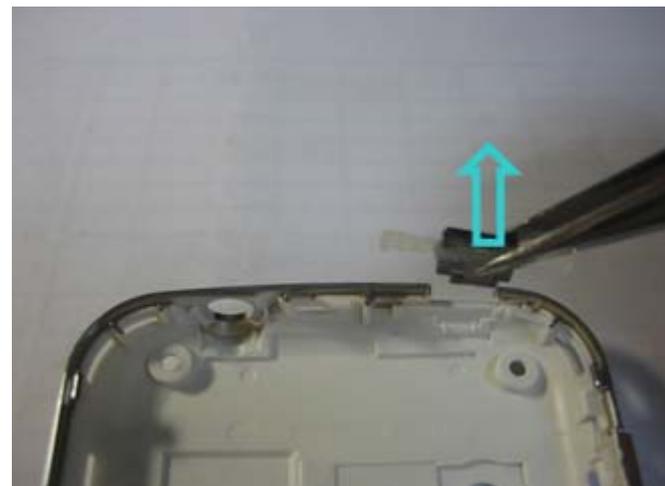


步骤 8:
用镊子拆下开关键





拆机指导

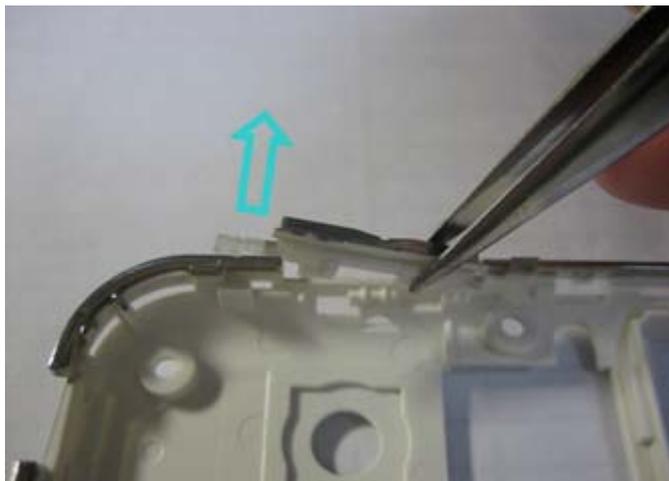

步骤 9:
用镊子拆下音量键




步骤 10:
用T5螺丝刀拧松听筒





拆机指导

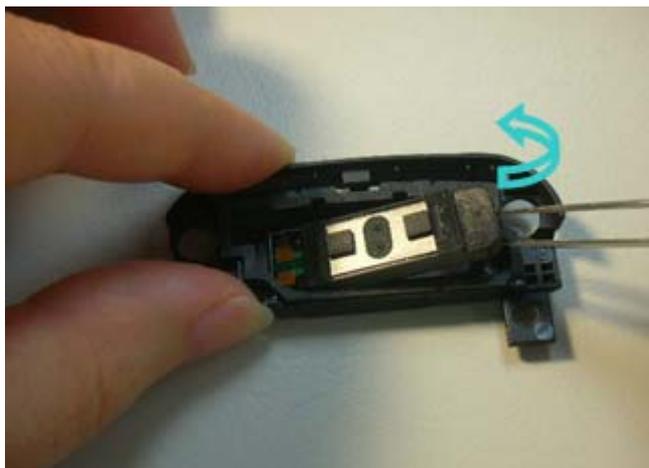

步骤 11:
用镊子拆卸听筒




步骤 12:
小心用镊子拆卸SUB FPC板





拆机指导

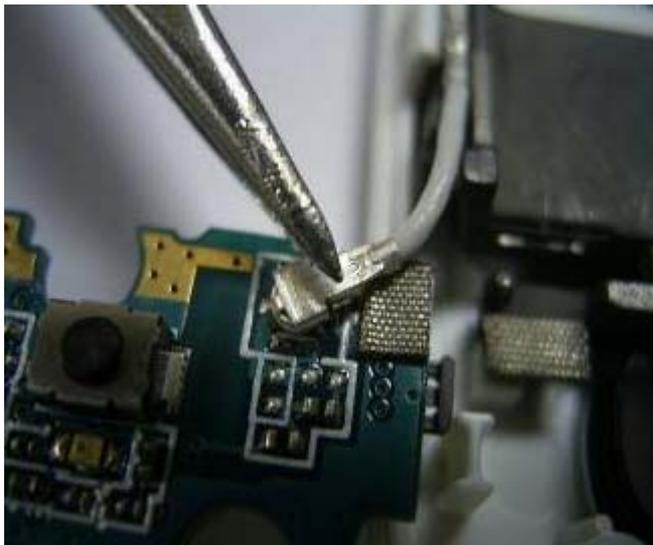

步骤 13:
把**AB**板从后壳拉起，用镊子按图示方向卸下**Cable**



步骤 14:
用镊子卸下按键和鼠标球





拆机指导



步骤 15:
用螺丝刀卸下天线部件



步骤 16:
弯曲天线挂钩，使天线部件分离





拆机指导



Figure 13-1



Figure 13-2



Figure 13-3




步骤 18:
提起主板和FPC板

步骤 17:
用镊子小心卸下SUB FPC 板(图 13-1),
LCM FPC (图 13-2) 和 FPC BTB (图
13-3)。






拆机指导

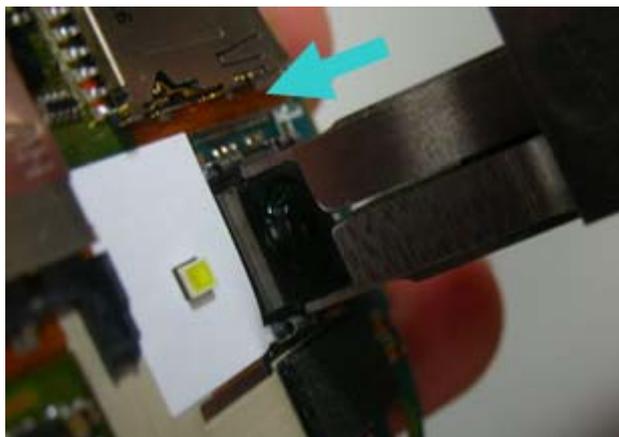

步骤 19:

插入照相机插座位置，拆卸照相机模块。

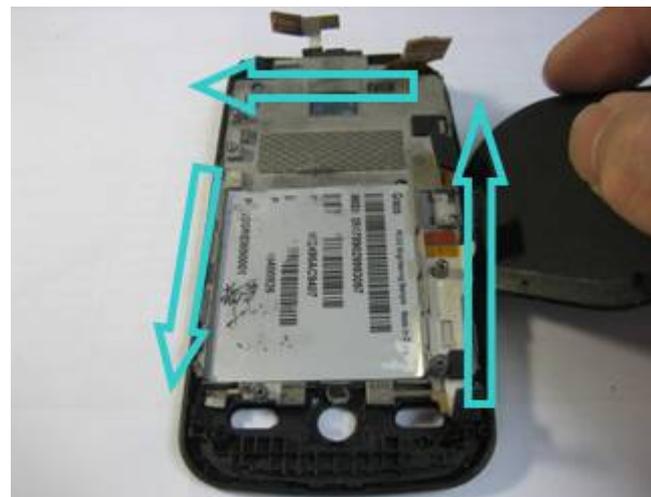



步骤 20:

在金属片和前壳间插入塑料片，如图所示。





拆机指导

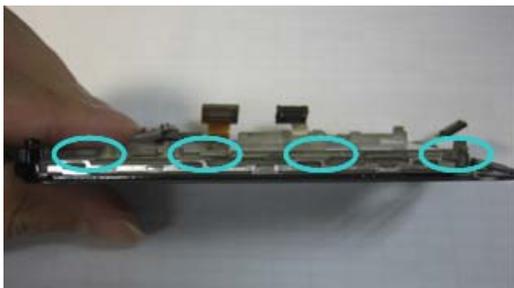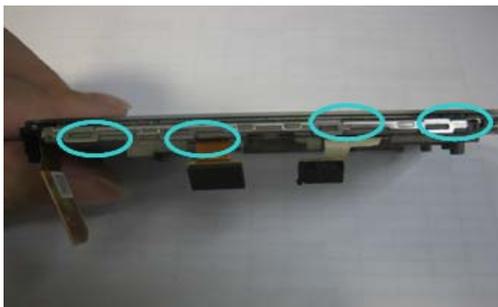

步骤 21:
用镊子卸下金属片的**8**个挂钩（每边**4**个）。

步骤 22:
用镊子卸下金属片的**6**个挂钩，然后提起金属片，与显示屏模块分离。






拆机指导



步骤 23:
用镊子从金属片上卸下**SUB FPC**

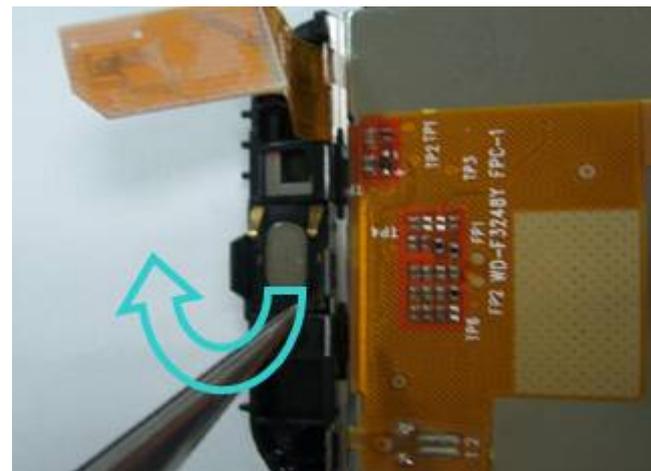

步骤 24:
从显示屏模块上拆卸接收器





拆机指导



步骤 25:

小心用镊子顶部插入显示屏模块边缘与金属片之间，提起显示屏模块使其分离。




步骤 26:

用塑料片如图所示方向分离触摸屏与金属片。





拆机指导

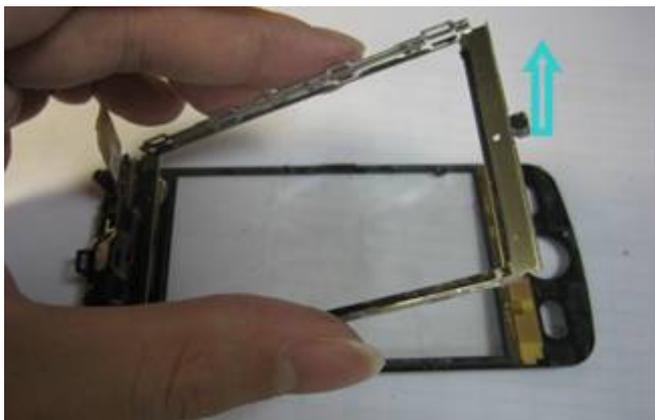

步骤 27:
小心提起触摸屏镜面，以防损坏**FPC**

