


## Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i


### Manual


### Version 3

1. Необходимо разобрать V3i (очень аккуратно).  
Для этого потребуется отвертка Т6.

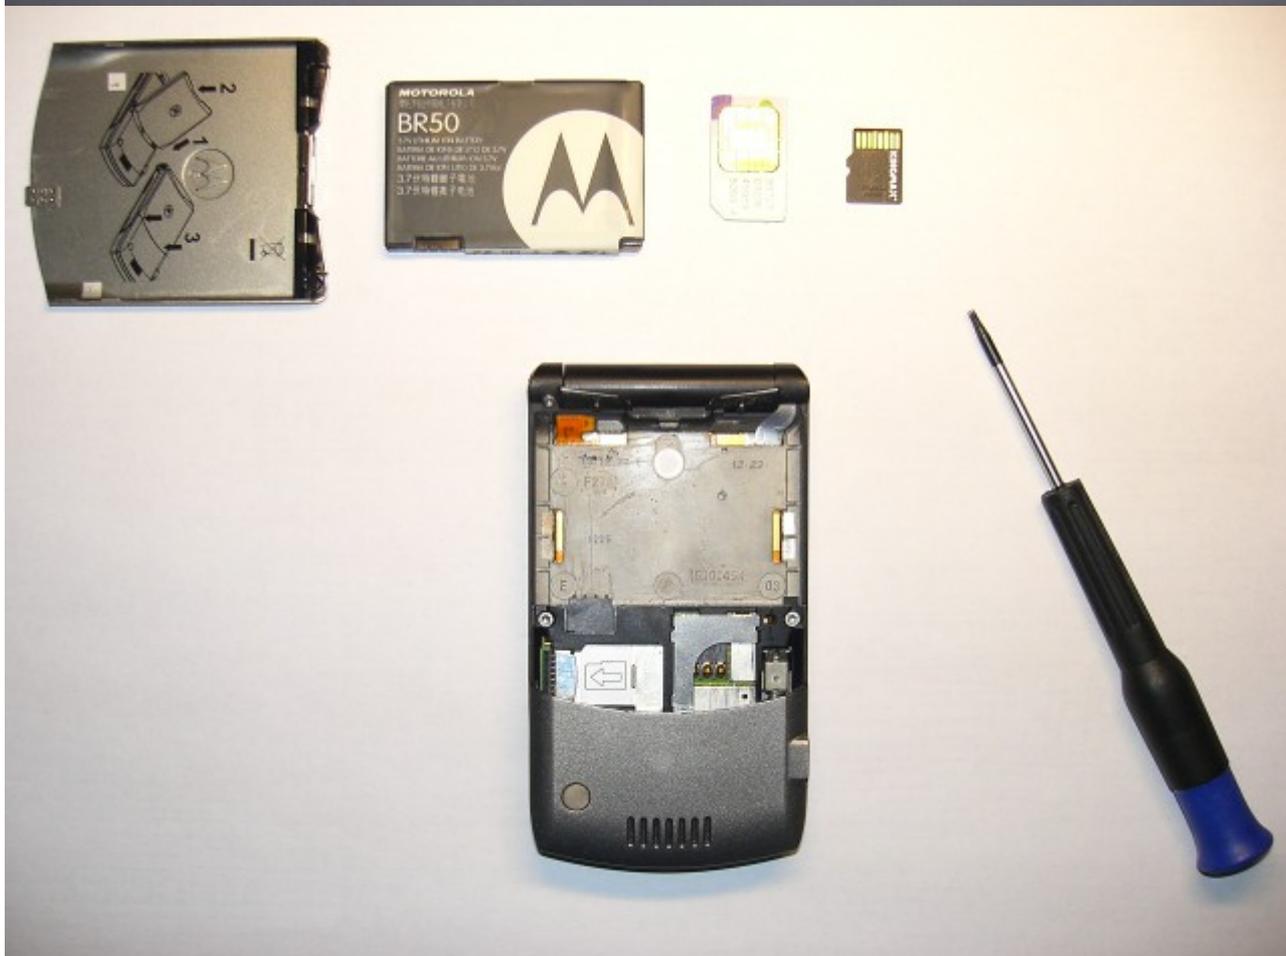



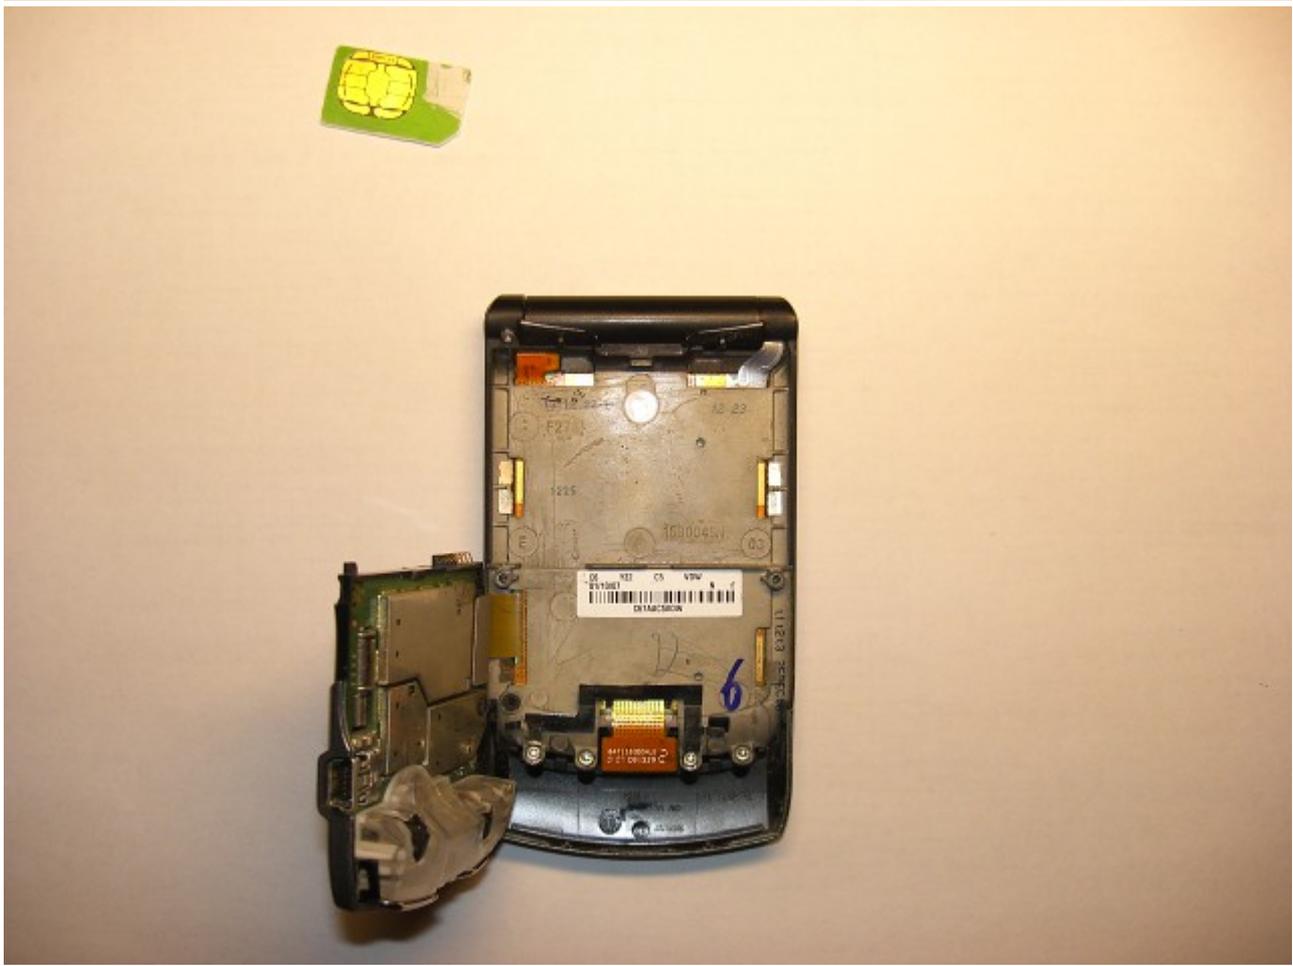

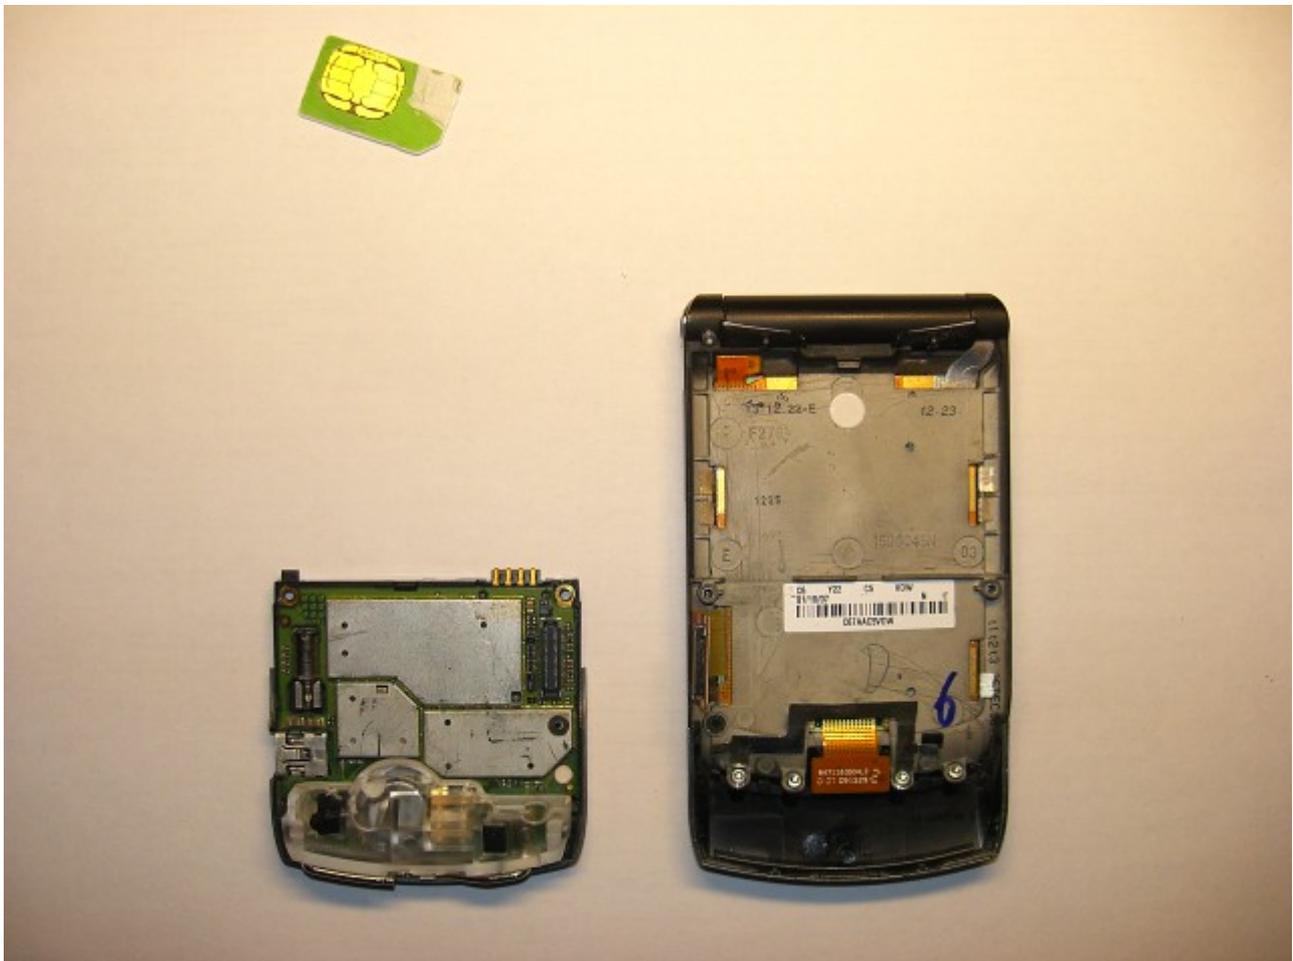



## 2. Тест Поинт.

Методика ТП:

1) Замыкаем вывод SMD элемента **(1)** на землю **(2)**;

*Замкнуть вывод SMD элемента (1) на землю (2)*



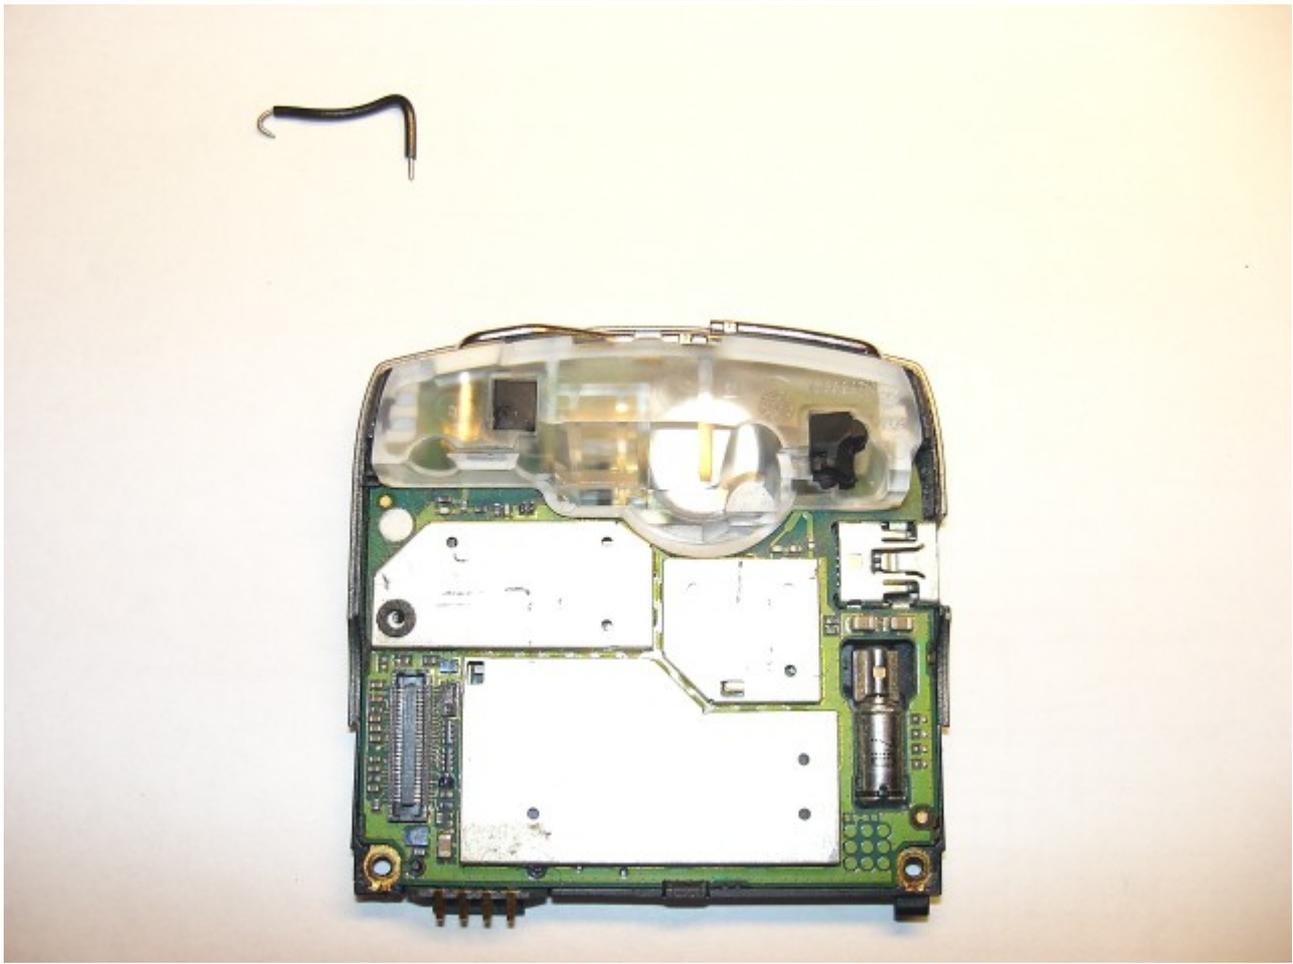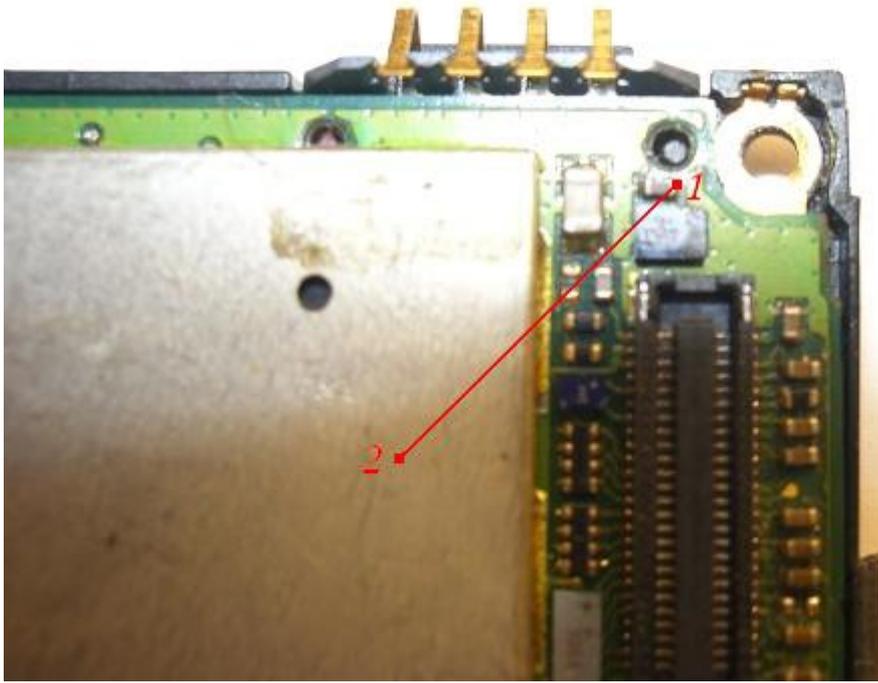




2) Подключаем mini USB;




3) Подключаем аккумулятор;



4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно **Flash&Backup** напишет "**ENUM = SBLANK**");

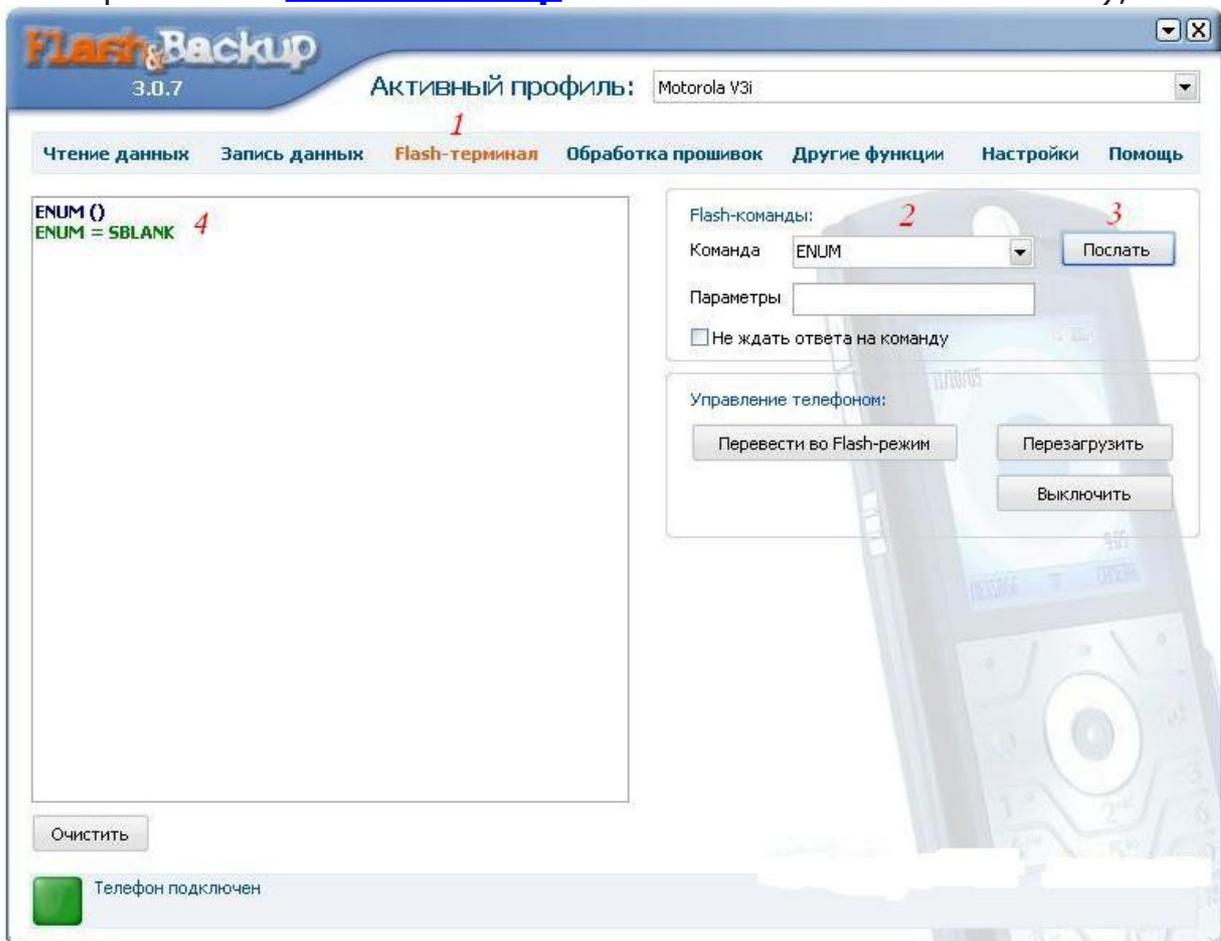

5) Снимаем проводок.

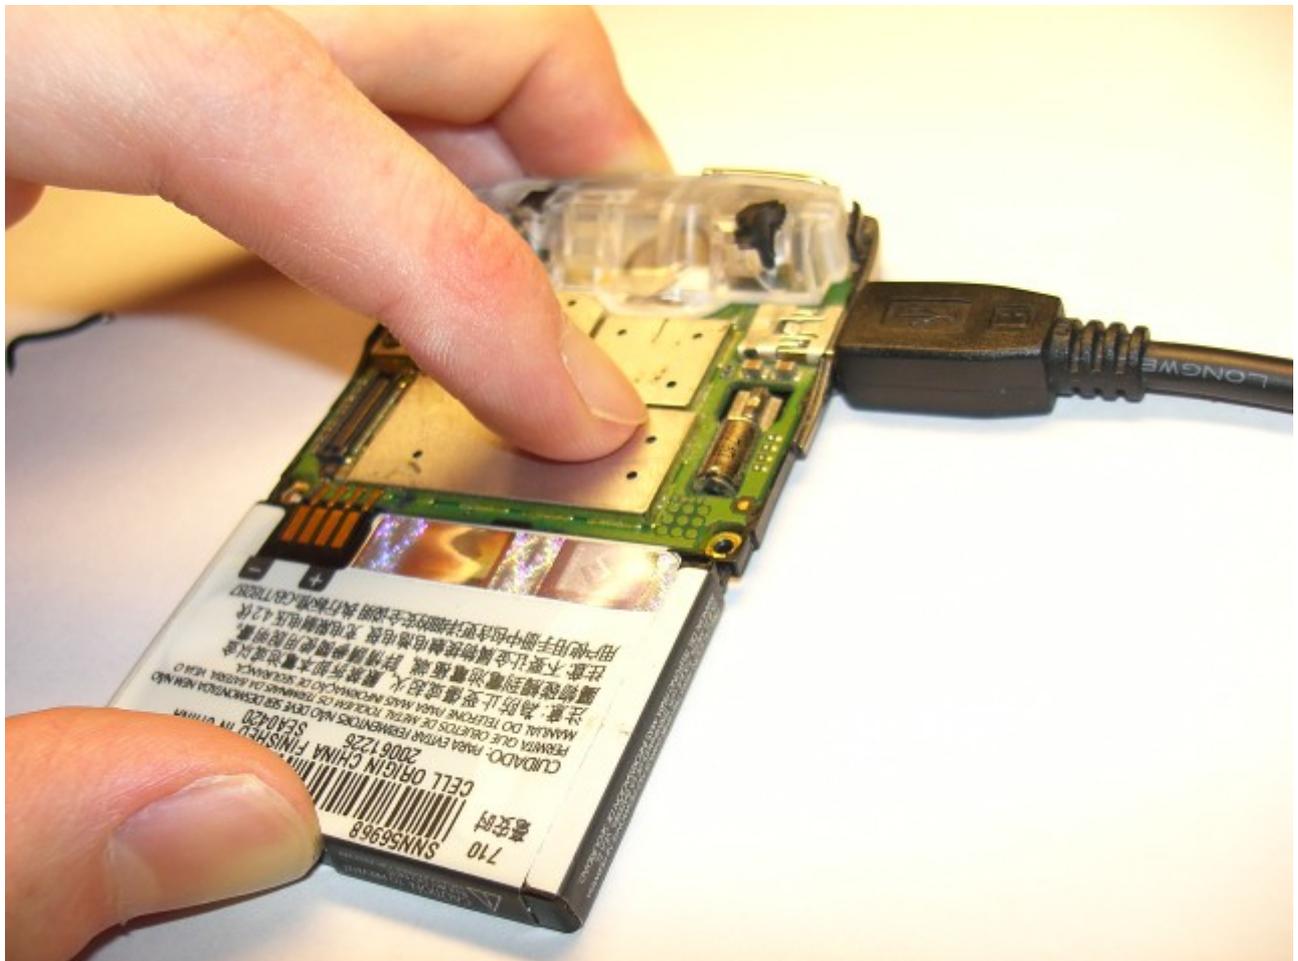


Не отключая аккумулятор переходим к пункту №3.

### 3. Заливаем Boot Loader 0A.30.


(BL 0A.30 и программа **ramldr2\_0.31**) =>  
[ramldr2\\_0.31 boot 0A30 V3i.rar \(33.75 килобайт\)](#)

Методика:

- 1) Включаем программу ramldr2\_0.31  
ramldr2\_0.31 пишет **connected (1)**;

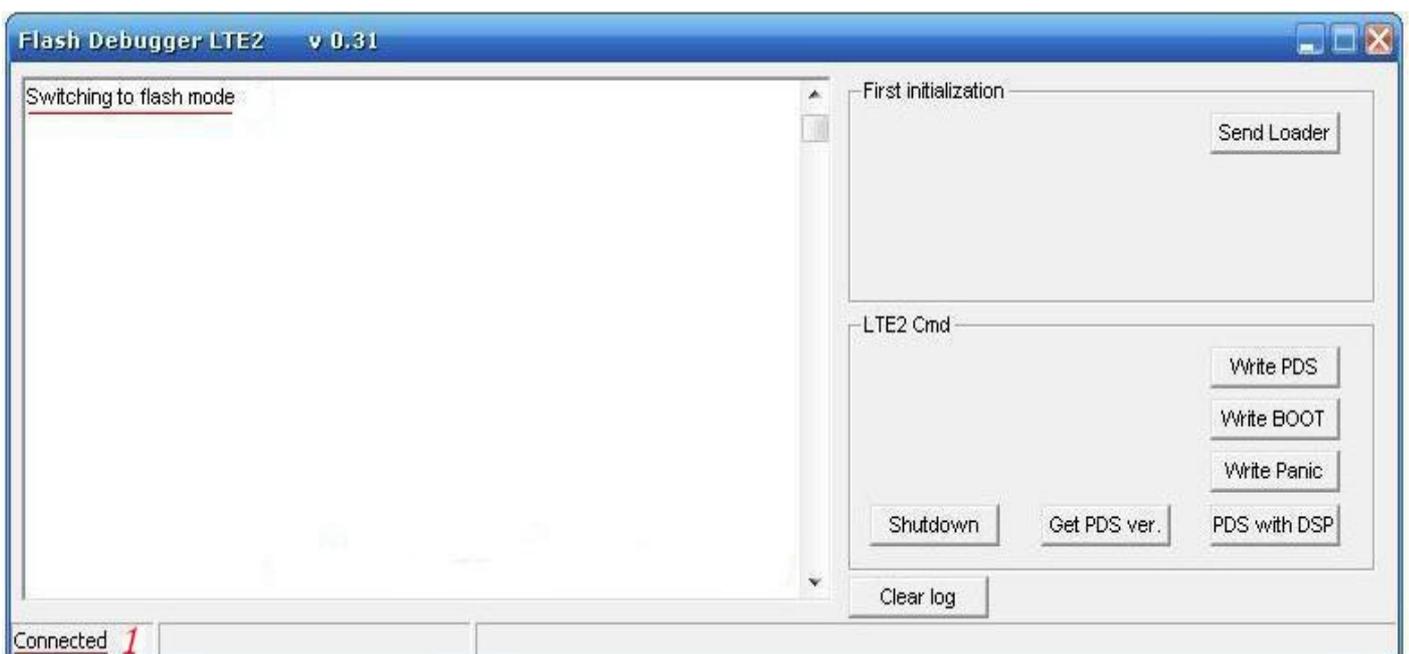


- 2) Нажимаем кнопку **Send loader**, ramldr должен написать **Ready**

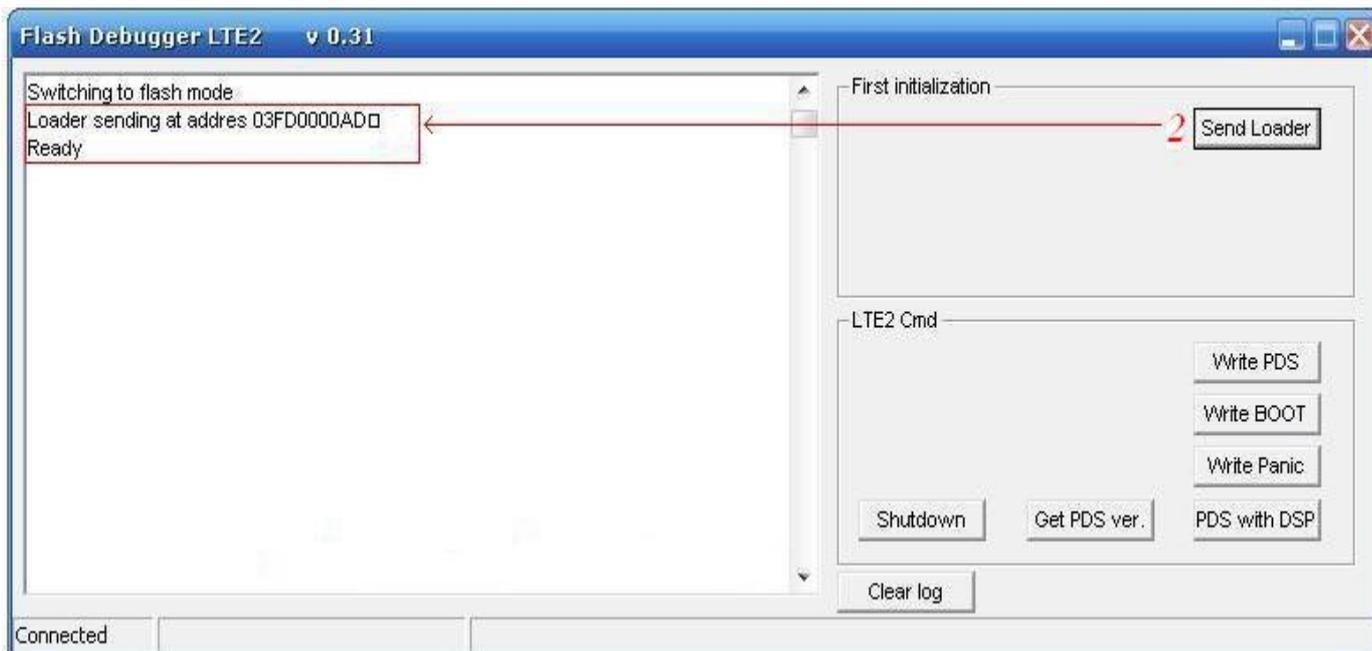

3) Нажимаем кнопку **Write Boot** - выбираем boot\_0A30\_V3i - ramldr должен написать:

**Write BOOT  
OK  
Shutdown  
OK**

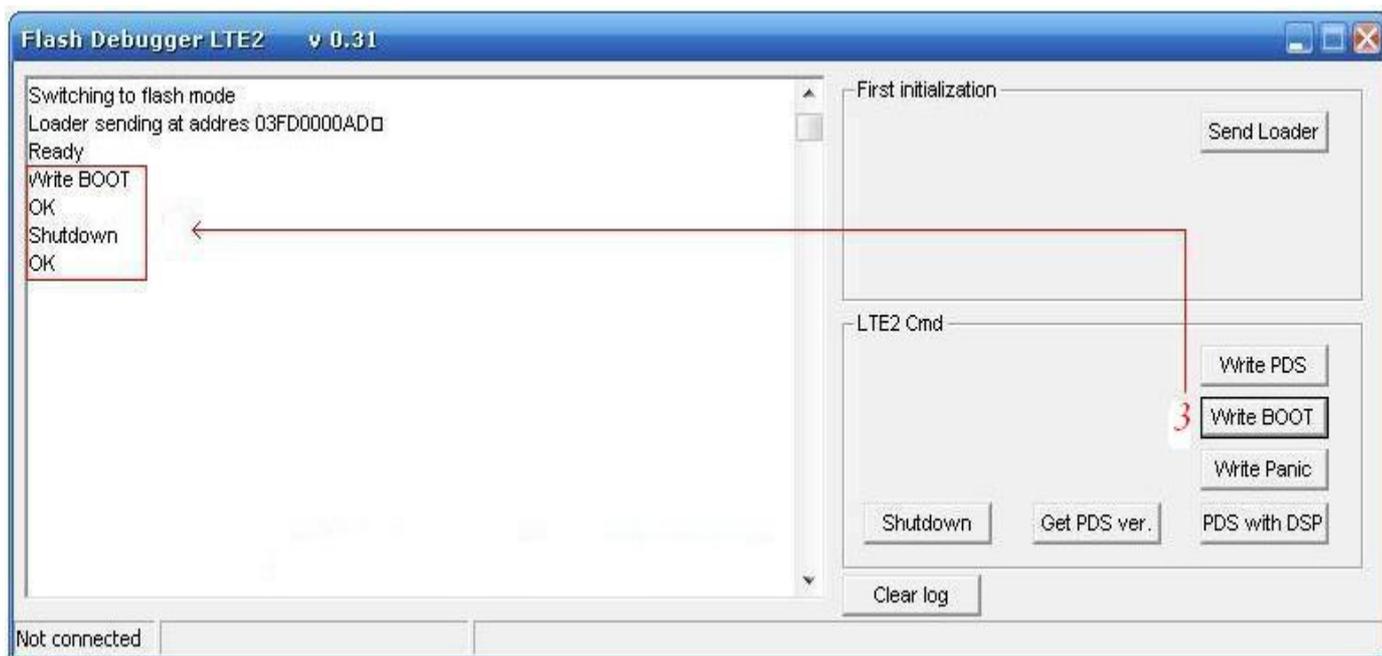

4) Отключаем аккумулятор;  
5) Собираем назад свой V3i

**Полный фотоотчет -**

<http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161393>

(C) <http://forum.motofan.ru/index.php?s=&showtopic=141536&view=findpost&p=1066251>